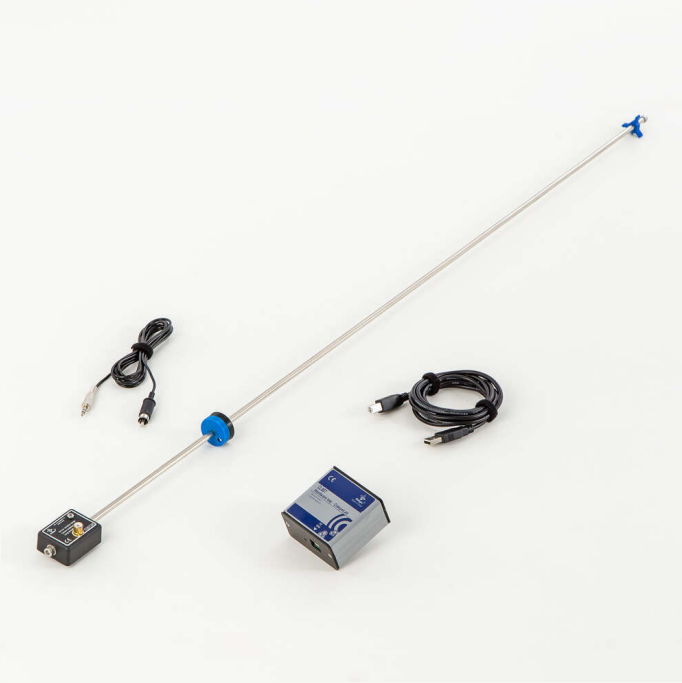

Sensor acústico largo con clave de acceso y software.

EQ044F

Función

Debe estar conectado a la interfaz.